NPX-4

取付取扱説明書

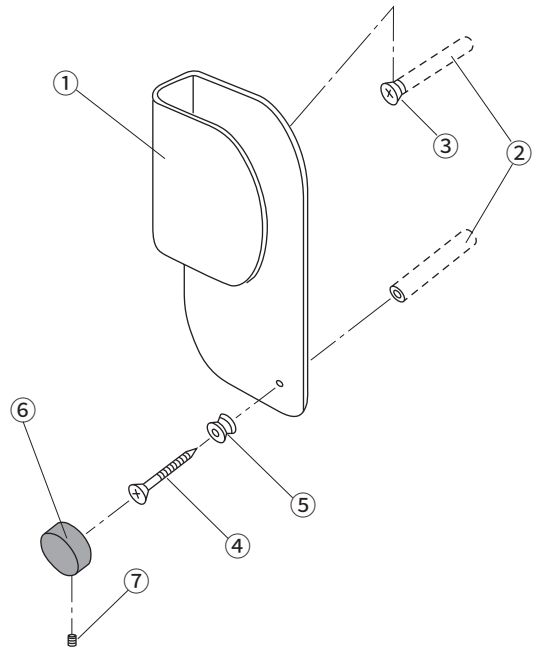

1）本体①上部の取り付け位置の壁に壁付け用プラグ②を打ち込んで、ビス③をねじ込みます。

2）本体上部の裏側にビス③の頭を引っ掛けます。

3）本体下部の取り付け穴から壁にマーキングします。

4）マーキングされた位置に壁付け用プラグ②を打ち込みます。

5）上側のビス③の掛かり具合を確認した後、ビス④に部品⑤を通して本体①を取り付けます。

6）樹脂部品⑥を部品⑤に止めねじ⑦をねじ込んで取り付けます。

■部品リスト

①	本　　体	1
②	壁付用プラグ	2
③ ④	ビ　　ス	2
⑤	部品取付軸	1
⑥	樹脂部品	1
⑦	止めねじ	1

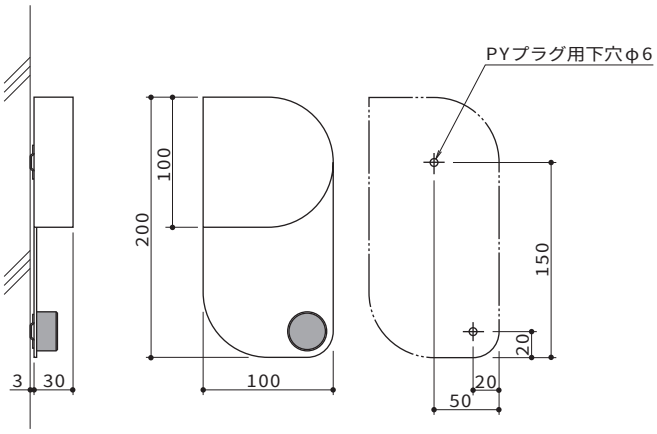

※図はNPX-4Rです。逆勝手のNPX-4Lもあります。

定期的なお手入れが必要です

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し“もらいさび”を起こします。一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

⚠注意 **製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護するようにしてください。**

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7611(代)

札幌営業所 TEL011-251-3391(代) FAX011-251-3404　埼玉営業所 TEL048-291-3222(代) FAX048-297-0791
横浜営業所 TEL045-260-6651(代) FAX045-262-6653　名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887
大阪営業所 TEL06-6533-2071(代) FAX06-6533-2074　福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482

08.10

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482